Nikon

Fr

Appareil photo numérique D100

Guide de démarrage rapide

Ce guide a pour but de vous exposer les bases des réglages de prise de vue de l'appareil photo Nikon D100, afin que vous soyez rapidement opérationnel. Après avoir pris quelques photos, retournez ce feuillet pour savoir comment copier les images sur votre ordinateur avec Nikon View.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du D100, veuillez consulter le Guide de la photo numérique Nikon fourni avec votre appareil.

Déballage de l'appareil photo

Assurez-vous que tous les éléments mentionnés ci-dessous sont inclus avec votre appareil photo.

REMARQUE: Les cartes mémoire sont vendues séparément.

1. Appareil photo D100
2. Bouchon de boîtier **BF-1A** (fixé sur l'appareil)
3. Œilleton **DK-10** (fixé sur l'appareil)
4. Protège-moniteur **BM-2** (fixé sur l'appareil)
5. Guide de démarrage rapide (le présent guide)
6. *Guide de la photo numérique Nikon*
7. Garantie
8. Obturateur d'oculaire **DK-5**
9. Courroie **AN-D100**
10. Batterie rechargeable Li-ion **EN-EL3** avec boîtier de protection (manuel d'instructions fourni)
11. Chargeur rapide **MH-18** avec câble d'alimentation (manuel d'instructions fourni)
12. Câble vidéo **EG-D100**
13. Câble USB **UC-E4**
14. CD-ROM Nikon View
15. CD-ROM du Manuel de référence de Nikon View

N'utilisez que des accessoires de marque Nikon

Vous appareil photo numérique Nikon D100 a été conçu selon les normes les plus strictes et comprend des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (comprenant chargeurs de batterie, batteries et adaptateurs secteur) certifiés par Nikon, comme étant compatibles avec votre appareil photo numérique Nikon, sont construits et prouvés être utilisables dans les conditions d'utilisation et de sécurité de ces circuits électroniques.

L'utilisation d'accessoires électroniques d'une autre marque que Nikon peut endommager votre appareil photo et annuler les conditions de garantie Nikon.

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès de votre revendeur agréé Nikon.

A l'attention des utilisateurs d'appareils photo numériques avec objectifs interchangeables : corps étrangers sur le capteur CCD

Lors de la production et de la livraison, Nikon prend toutes les précautions possibles afin qu'aucun corps étranger n'entre en contact avec le CCD. Toutefois, le D100 est prévu pour une utilisation avec des objectifs interchangeables, et des corps étrangers peuvent pénétrer dans l'appareil photo lorsque vous changez ou retirez les objectifs. Une fois à l'intérieur, ces corps étrangers peuvent adhérer sur le CCD et apparaître sur des photographies prises dans certaines conditions. Pour éviter toute pénétration de corps étranger, ne changez pas d'objectif dans un environnement poussiéreux. Veillez à bien mettre en place le bouchon de boîtier fourni pour protéger le boîtier nu de l'appareil photo, en éliminant au préalable la poussière et tout autre résidu adhérant au bouchon.

En cas de présence de corps étrangers sur le CCD, nettoyez celui-ci en suivant les instructions fournies dans le manuel de l'appareil photo ou faites-le nettoyer par un technicien spécialisé. Les photos affectées par la présence de corps étrangers sur le CCD peuvent être retouchées à l'aide des options de nettoyage d'image disponibles dans certaines applications tierces de traitement d'image.

1 Chargement de la batterie

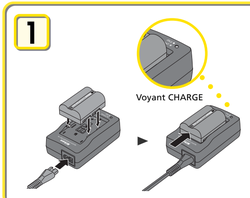

Chargez la batterie EN-EL3 avec le chargeur rapide MH-18 fourni avec l'appareil.

Le voyant CHARGE clignote en orange pendant cette opération. Il reste allumé en orange lorsqu'elle est terminée.

Le chargement d'une batterie épuisée prend environ deux heures.

Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec la batterie et le chargeur.

2 Fixation de la courroie

Attachez la courroie aux deux œillets situés de chaque côté de l'appareil photo comme indiqué sur l'illustration.

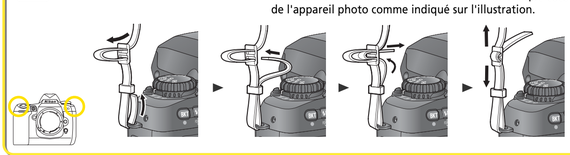

3 Insertion de la batterie

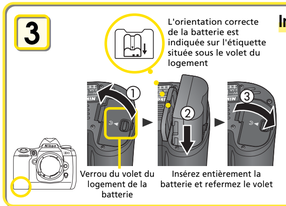
L'orientation correcte de la batterie est indiquée sur l'étiquette située sous le volet du logement
Verrou du volet du logement de la batterie
Insérez entièrement la batterie et refermez le volet

1. Eteignez l'appareil photo.
2. Faites glisser le verrou du volet du logement en position (⧁) et ouvrez le volet (1). Introduisez la batterie dans le logement comme illustré ci-contre (2). Refermez le volet (3).
3. Allumez l'appareil photo et vérifiez le niveau de charge de la batterie sur l'écran de contrôle.

Après avoir inséré la batterie, réglez la date et l'heure (consultez la partie inférieure droite de ce guide).

4 Installation d'un objectif (disponible séparément)

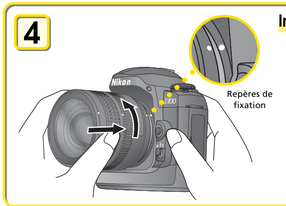

1. Eteignez l'appareil photo.
2. Positionnez l'objectif dans la monture à baïonnette de l'appareil, en alignant les repères de fixation comme illustré ci-contre. Evitez d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de l'objectif et tournez ce dernier dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic signale sa mise en place.
3. Verrouillez l'objectif à son ouverture minimale (plus grand nombre f/). Ignorez cette étape pour les objectifs de type G.

Pour exploiter au mieux toutes les possibilités de votre appareil photo D100, utilisez un objectif à microprocesseur de type G ou D

5 Insertion de la carte mémoire (disponible séparément)

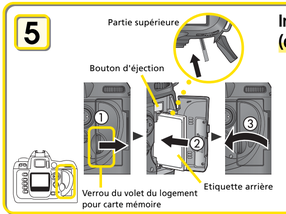

1. Eteignez l'appareil photo et ouvrez le volet du logement pour carte après l'avoir déverrouillé (1).
2. Insérez la carte mémoire, étiquette arrière tournée vers le moniteur, en la poussant jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée (2) et que le bouton d'éjection soit libéré. Refermez le volet du logement (3).

Le logement pour carte mémoire est légèrement incliné vers le moniteur. Inclinez la carte mémoire de la même manière quand vous l'insérez.

6 Formatage de la carte mémoire

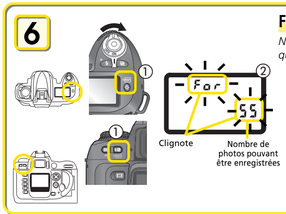

Notez que le formatage efface définitivement toutes les données que la carte mémoire pourrait contenir.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Maintenez les commandes (QUAL et) enfoncées pendant deux secondes environ (1). Les lettres For et le nombre de photos pouvant être enregistrées se mettent à clignoter sur l'écran ACL (2).
3. Appuyez de nouveau simultanément sur les commandes (QUAL et) pour formater la carte. Pendant le formatage, les lettres For apparaissent à la place du compteur de vues. Une fois le formatage terminé, le compteur de vues affiche le nombre de photos qui peuvent être enregistrées.

7 Réglage du mode de prise de vue sur S (vue simple)

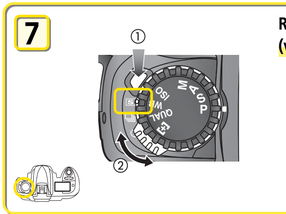

Le D100 propose trois modes de prise de vue : vue par vue, continu et retardateur. Pour sélectionner le mode vue par vue (réglage par défaut), maintenez enfoncé le déverrouillage du sélecteur de mode (1) et tournez le sélecteur jusqu'à la position S (2).

Pour plus d'informations sur le mode de prise de vue, reportez-vous à la page 41 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

8 Réglage du mode de mise au point sur S (autofocus ponctuel)

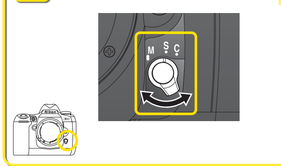

En mode autofocus ponctuel, l'appareil photo fait automatiquement la mise au point sur le sujet se trouvant dans la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous sollicitez légèrement le déclencheur. La mise au point est mémorisée à ce stade. Les photographies ne peuvent être prises que lorsque l'appareil a effectué la mise au point.

Pour sélectionner le mode autofocus ponctuel (réglage par défaut), tournez le sélecteur de mode de mise au point pour qu'il s'enclenche en position S. Pour plus d'informations sur ce mode, reportez-vous à la page 63 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

9 Réglage de la sensibilité (équivalence ISO) sur l'équivalent ISO 200

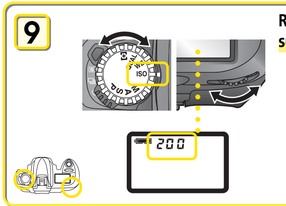

La sensibilité (l'équivalent de la vitesse du film pour un appareil photo numérique) peut être définie entre ISO 200 et ISO 1600 par incrément équivalent à 1/3 IL.

Pour sélectionner une valeur de sensibilité d'approximativement 200 ISO (valeur par défaut), placez le sélecteur de fonctions sur **ISO** et faites tourner le sélecteur de commande principal jusqu'à ce que **200** s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour plus d'informations sur la sensibilité, reportez-vous à la page 48 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

10 Réglage de la balance des blancs sur A (Auto)

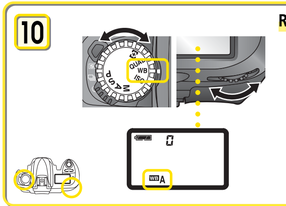

Le D100 propose huit modes de balance des blancs selon les variations couleur de la source lumineuse. Pour sélectionner la balance des blancs auto (réglage par défaut), placez le sélecteur de fonctions sur **WB** et faites tourner le sélecteur de commande principal jusqu'à ce que la lettre **A** (Auto) s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour plus d'informations sur la balance des blancs, reportez-vous à la page 50 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

11 Réglage de la qualité d'image sur NORM (JPEG normal)

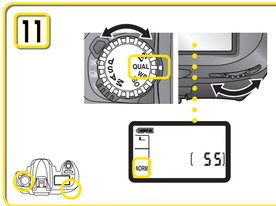

Placez le sélecteur de fonction sur **QUAL** et faites tourner le sélecteur de commande principal jusqu'à ce que **NORM** (JPEG normal, réglage par défaut) s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour plus d'informations sur la qualité d'image, reportez-vous à la page 44 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

Le nombre de vues pouvant être enregistrées dépend de la capacité de la carte mémoire utilisée.

12 Réglage de l'image sur L (grand format)

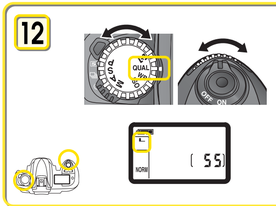

Placez le sélecteur de fonction sur **QUAL** et faites tourner le sélecteur de commande secondaire jusqu'à ce que **L** (grand format, réglage par défaut) s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour plus d'informations sur la taille de l'image, reportez-vous à la page 46 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

Le nombre de vues pouvant être enregistrées dépend de la capacité de la carte mémoire utilisée.

13 Réglage du mode Zone AF sur [ ] (AF sélectif)

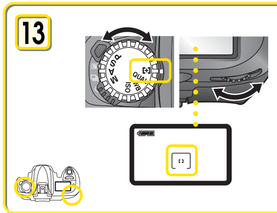

Placez le sélecteur de fonction sur [▪] et faites tourner le sélecteur de commande principal jusqu'à ce que **[ ]** (AF sélectif, réglage par défaut) s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour plus d'informations sur le mode AF sélectif, reportez-vous à la page 65 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

14 Réglage du sélecteur de fonction sur P (mode auto multi programmé)

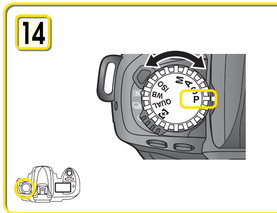

Placez le sélecteur de fonction sur **P** (mode auto multi programmé, réglage par défaut).

Pour plus d'informations sur le mode auto multi programmé, reportez-vous à la page 76 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

15 Choix de la zone de mise au point centrale

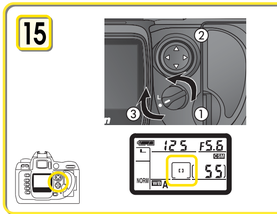

1. Placez le verrou du sélecteur multidirectionnel sur • pour déverrouiller le sélecteur (1).
2. Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour choisir la zone de mise au point centrale (réglage par défaut) dans le viseur ou sur l'écran de contrôle (2).
3. Ramenez le verrou du sélecteur multidirectionnel sur **L** (3). Lorsqu'il est dans cette position, la zone de mise au point sélectionnée ne change pas lorsque vous appuyez sur le sélecteur multidirectionnel. Le sélecteur multidirectionnel reste utilisable pour naviguer dans les menus de l'appareil.

Le nombre de vues pouvant être enregistrées dépend de la capacité de la carte mémoire utilisée.

16 Mise au point du viseur

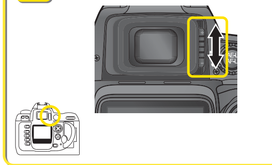

Pour mettre au point le viseur, faites glisser le curseur de réglage dioptrique vers le haut ou le bas jusqu'à ce que les collimateurs apparaissent nettement dans le viseur.

Si nécessaire, vous pouvez retirer l'obturateur oculaire en caoutchouc du viseur pour effectuer le réglage dioptrique ; quand vous le remettez, l'indication en toutes lettres doit être orientée vers le bas.

Lorsque vous ajustez le réglage dioptrique avec l'œil collé au viseur, faites attention de ne pas vous mettre le doigt ou l'ongle dans l'œil.

17 Réglage du sélecteur de mode de mesure (mesure matricielle)

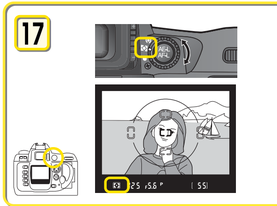

Tournez le sélecteur de mode de mesure sur (mesure matricielle – réglage par défaut). Une icône apparaît dans le viseur lorsque vous sollicitez légèrement le déclencheur.

Pour plus d'informations sur le mode de mesure, reportez-vous à la page 75 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

18 Cadrage du sujet et prise de vue

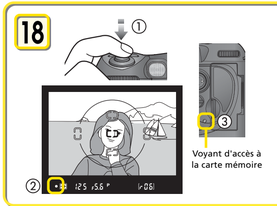

Composez votre photographie en centrant votre sujet et en sollicitant légèrement le déclencheur (1). Assurez-vous que l'indicateur (●) s'allume dans le viseur (2).

Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photographie. Pendant l'enregistrement de photo sur la carte mémoire, le voyant d'accès situé à côté du volet du logement pour carte clignote (3).

N'éjectez pas la carte mémoire et n'éteignez pas l'appareil photo tant que le voyant n'est pas éteint.

Affichage des prises de vues

Vous pouvez à tout moment visualiser vos photographies sur le moniteur, ce qui vous permet de vérifier les prises de vues antérieures et de choisir de meilleurs angles ou de régler l'éclairage pour la photo suivante. Les photos indésirables peuvent être effacées pour libérer de l'espace sur la carte mémoire pour d'autres photographies.

Visualisation des images

1. Insérez la carte mémoire contenant les images à visualiser dans l'appareil photo.
2. Allumez l'appareil photo.
3. Appuyez sur le bouton .
4. La dernière vue de la carte mémoire s'affiche sur le moniteur.
   - Pendant la visualisation, si vous appuyez sur le bouton ou si vous sollicitez légèrement le déclencheur, le moniteur s'éteint.
   - Le moniteur s'éteint automatiquement afin d'économiser l'énergie, si aucune opération n'est effectuée pendant la durée spécifiée (20 s par défaut) pour le réglage personnalisé 6 (Tempo. Monit.).
   - Lorsque le moniteur s'éteint, appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour revenir en mode de lecture.
5. Appuyez sur la flèche vers le bas du sélecteur multidirectionnel pour visualiser les images dans l'ordre d'enregistrement, et sur la flèche vers le haut pour revenir en arrière.

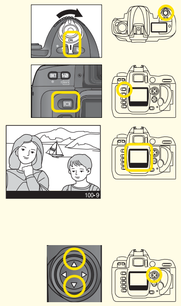

Visualisation de plusieurs images

En enfonçant le bouton et en tournant le sélecteur de commande, vous pouvez afficher vos images par planche de vues miniatures comme suit : une seule vue ↔ quatre vues ↔ neuf vues ↔ une seule vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 116 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

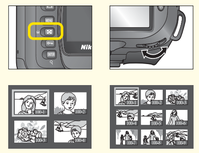

Pour regarder de plus près : Lecture au zoom

1. Si aucune image n'est affichée sur le moniteur, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur le bouton pour agrandir l'image affichée en mode de lecture plein écran ou sur l'image sélectionnée, en mode de lecture par planche de vues miniatures.
3. Vous pouvez également agrandir l'image en appuyant sur le bouton et en faisant tourner le sélecteur de commande principal vers la droite. Enfoncez le bouton et tournez le sélecteur de commande vers la gauche pour faire un zoom arrière.

   Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour visualiser des zones de l'image invisibles sur le moniteur.
4. Appuyez sur le bouton pour annuler le zoom.

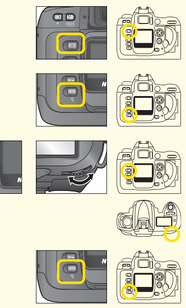

Effacement des photos

1. Si aucune image n'est affichée sur le moniteur, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas du sélecteur multidirectionnel pour visualiser les images à effacer.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre **OUI** en surbrillance, et appuyez sur le bouton pour sélectionner et supprimer la photo.

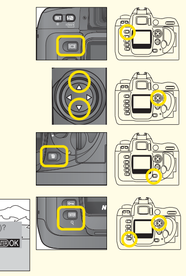

Réglage de l'heure et de la date

Procédez comme suit pour régler l'heure et la date. Elles seront enregistrées sur toutes les images. Si vous ne les avez pas définies (l'icône CLOCK clignote dans l'écran de contrôle), l'heure et la date peuvent être incorrectes mais seront enregistrées malgré tout. Pour plus d'informations sur l'horodateur interne de l'appareil, reportez-vous à la page 19 du *Guide de la photo numérique Nikon.*

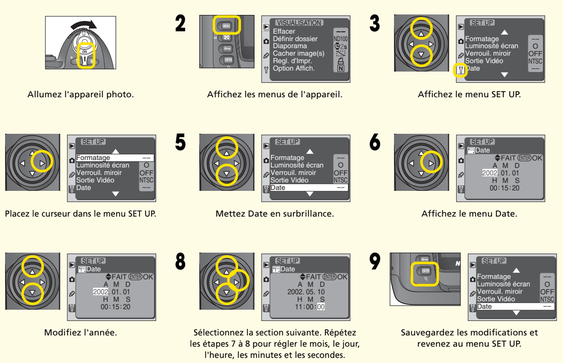

▶ Visualisation des images sur un ordinateur

Système d'exploitation :	**Windows (uniquement versions pré-installées)**	**•Windows XP Edition familiale / Windows XP Professionnel**	**•Windows 2000 Professionnel**
		•Windows Millenium Edition (Me)	**•Windows 98 Deuxième Edition (SE)**
	Macintosh	**•Mac OS X (10.1.2 ou ultérieur)**	**•Mac OS 9.0–9.2**

Les images prises avec votre D100 peuvent être copiées sur un ordinateur pour y être visualisées et classées. Mais, pour pouvoir transférer vos images, vous devez d'abord installer Nikon View comme décrit ci-dessous. Pour obtenir toutes les informations relatives à l'utilisation de Nikon View, consultez le *Manuel de référence de Nikon View* (sur CD-ROM).

Etape 1 Installer Nikon View

Selon la version de Nikon View installée, la procédure d'installation, les boîtes de dialogue et les messages peuvent différer de ceux décrits ci-dessous.

Avant d'installer Nikon View:

- Quittez tous les logiciels anti-virus.
- Quittez toutes les autres applications ouvertes.

Désinstaller les versions existantes de Nikon View et de Nikon Capture version 1.x

Avant d'installer Nikon View, vous devez d'abord désinstaller Nikon Capture version 1.x (si installé) et toute version précédente de Nikon View.

Windows XP Edition familiale, Windows XP Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Mac OS X

Pour installer, utiliser ou désinstaller Nikon View, vous devez ouvrir une session en tant qu'"Administrateur de l'ordinateur" (Windows XP Edition familiale/ Windows XP Professionnel), "Administrateurs" (Windows 2000 Professionnel) ou "Admin" (Mac OS X).

Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur

Vérifiez que Nikon View est bien installé *avant* de connecter votre appareil photo à votre ordinateur. Si l'Assistant Ajouter un nouveau périphérique apparaît lorsque l'appareil photo est connecté, cliquez sur **Annuler** pour quitter l'Assistant.

Windows

1 Allumez votre ordinateur et attendez que le système d'exploitation ait fini de démarrer.

2 Insérez le CD-ROM d'installation de Nikon View dans le lecteur de CD-ROM. Le programme du Centre d'installation s'ouvre automatiquement et la boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche. Sélectionnez une langue et cliquez sur **Next**.

Si la boîte de dialogue de sélection de la langue n'apparaît pas

Sélectionnez **Poste de travail** dans le menu **Démarrer** (Windows XP Edition familiale/ Windows XP Professionnel; avec les autres versions de Windows, double-cliquez sur l'icône Poste de travail) et double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (NKVIEW6) dans la fenêtre "Poste de travail".

3 Cliquez sur **Assistant d'installation**. L'installation standard comprend:

- Pilotes pour les appareils de la série D1
- Pilotes pour appareils numériques (Pilote Mass Storage) (Windows 98SE uniquement)
- QuickTime 5
- Nikon View

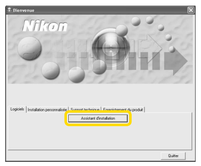

•Si vous utilisez Windows 98SE, la boîte de dialogue ci-contre apparaît si vous cliquez sur **Assistant d'Installation**. Cliquez sur **OK** pour lancer l'installation du pilote de l'appareil photo CoolPix et cliquez à nouveau sur **OK** à la fin de l'installation.

Si vous utilisez un système d'exploitation autre que Windows 98SE, la boîte de dialogue ci-contre apparaît si vous cliquez sur **Assistant d'Installation**. Cliquez sur **OK** pour lancer l'installation du pilote D1, D1x et D1H et à nouveau sur **OK** à la fin de l'installation. (Sous Windows 98SE, l'installation du pilote D1, D1x et D1H suit celle du pilote de l'appareil photo CoolPix, comme indiqué plus haut.)

4 L'installation continue avec QuickTime 5. Aucun numéro d'enregistrement n'est nécessaire; ne remplissez pas les champs d'authentification et cliquez sur **Suivant**.

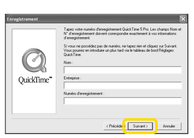

5 Le programme d'installation de Nikon View s'ouvre maintenant. Après avoir lu l'accord de licence, cliquez sur **Oui** pour en accepter les termes et poursuivre l'installation.

6 Le dossier de destination de Nikon View apparaît sous "Dossier de destination". Cliquez sur **Suivant** pour installer Nikon View dans ce dossier ou cliquez sur **Parcourir** pour en sélectionner un autre.

7 Cliquez sur **Oui** pour créer le dossier de destination.

8 Cliquez sur **Oui** pour créer un raccourci de Nikon View sur le bureau ou sur **Non** pour poursuivre sans créer de raccourci.

9 Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant d'installation de Nikon View.

10 Cliquez sur **oui** pour redémarrer votre ordinateur.



11 Après avoir redémarré l'ordinateur, retirez le disque d'installation de Nikon View du lecteur de CD-ROM.

Si la boîte de dialogue "Select Language" s'affiche après le redémarrage de l'ordinateur, cliquez sur **Quit** pour fermer cette boîte de dialogue puis retirez le CD-ROM de Nikon View du lecteur de CD-ROM.

Macintosh

1 Allumez votre ordinateur et attendez que le système d'exploitation ait fini de démarrer.

2 Insérez le CD-ROM d'installation de Nikon View dans le lecteur de CD-ROM.

Mac OS X

Après avoir inséré le CD-ROM d'installation de Nikon dans le lecteur de CD-ROM, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (Nikon View 6) sur le bureau puis, double-cliquez sur l'icône Bienvenue. Une boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît; sélectionnez une langue et cliquez sur **Next**.

Mac OS 9

La boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît automatiquement lorsque vous insérez le CD-ROM d'installation de Nikon View.

CarbonLib (Mac OS 9 uniquement)

Il est nécessaire de posséder CarbonLib 1.6 ou version ultérieure pour pouvoir installer ce logiciel Nikon. Si le programme d'installation détecte une version antérieure de CarbonLib, un message apparaîtra. Cliquez sur **Installer** pour mettre à jour CarbonLib en installant CarbonLib 1.6.

Une fois l'installation terminée, vous devez obligatoirement redémarrer l'ordinateur avant de procéder à l'installation du logiciel Nikon.

3 Cliquez sur **Installer** pour commencer l'installation des logiciels suivants :

- Nikon View
- QuickTime 5 (uniquement pour Mac OS 9)

4 Entrez votre nom d'administrateur et votre mot de passe et cliquez sur **OK** (uniquement pour Mac OS X).

5 L'installation de Nikon View commence par l'apparition de l'accord de licence. Cliquez sur **Accepter** pour en accepter les termes et poursuivre l'installation. Le fichier "Lisez-Moi" de Nikon View apparaît alors. Ce document contient des informations importantes; prenez le temps de les lire attentivement avant de cliquer sur **Continuer** pour poursuivre l'installation.

6 Cliquez sur **Installer** pour installer Nikon View.

7 Ajoutez Nikon View au Dock ou créez un alias sur le bureau.

Mac OS X

Cliquez sur **Oui** pour ajouter Nikon View au Dock ou sur **Non** pour poursuivre sans ajouter Nikon View au Dock.

Mac OS 9

Cliquez sur **Oui** pour créer sur le bureau un alias pour Nikon View ou sur **Non** pour poursuivre sans créer d'alias.

8 Cliquez sur **Quitter** pour terminer l'installation de Nikon View.

Installation de QuickTime 5 (uniquement avec Mac OS 9)

Sous Mac OS 9, l'installation de QuickTime 5 commence une fois que l'installation de tous les autres logiciels est terminée. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Une fois la boîte de dialogue d'enregistrement affichée, cliquez sur **Continuer**. *N'entrez pas d'informations dans les champs d'enregistrement.*

9 Cliquez sur **Redémarrer** pour redémarrer votre ordinateur.

10 Après avoir redémarré l'ordinateur, retirez le disque d'installation de Nikon View du lecteur de CD-ROM.

Si la boîte de dialogue "Select Language" s'affiche après le redémarrage de l'ordinateur, cliquez sur **Quit** pour fermer cette boîte de dialogue puis retirez le CD-ROM de Nikon View du lecteur de CD-ROM.

Etape 2 Transférer les images

Utiliser une source d'alimentation fiable

Pendant le transfert de vos images de l'appareil photo à l'ordinateur, utilisez un accumulateur EN-EL3 complètement chargé. En cas de doute, chargez l'accumulateur avant de commencer le transfert ou utilisez l'adaptateur secteur EH-5 (vendu séparément). *N'utilisez, en aucun cas, une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur.*

Mac OS X (version 10.1.2 – 10.1.5)

Avant de connecter l'appareil photo, sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** et double-cliquez sur l'icône **Capture d'images**. La boîte de dialogue Capture d'image apparaît. Sélectionnez **Aucune** dans les menus **Tâche automatique** et **Opérations lors de la connexion à chaud** puis fermez la boîte de dialogue Capture d'images. Si vous avez installé le logiciel Apple iPhoto après avoir installé Nikon View, répétez cette opération pour éviter que les deux logiciels iPhoto et Nikon View ne s'ouvrent en même temps lorsque vous connecterez votre appareil photo.



Mac OS X (version 10.2 ou ultérieur)

Avant de connecter l'appareil photo, sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** du Finder et double-cliquez sur l'icône **Transfert d'images**. La boîte de dialogue Transfert d'images apparaît alors à l'écran. Sélectionnez **Préférences...** dans le menu **Transfert d'images** pour afficher la boîte de dialogue Préférences de Transfert d'images. Dans la zone "Préférences de l'appareil photo", sélectionnez **Aucune application** dans le menu "Quand un appareil photo est connecté, ouvrir".

1 Mettez l'appareil photo hors tension. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur comme indiqué dans l'illustration à l'aide du câble USB fourni.

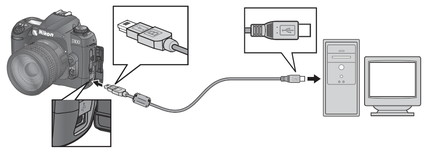

Hub USB

L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il est connecté par l'intermédiaire d'un hub USB ou du port du clavier.

2 Mettez l'appareil photo sous tension.

Windows

L'appareil photo sera immédiatement reconnu et enregistré comme nouveau périphérique. Une fois l'appareil photo enregistré, l'application Nikon Transfer (« Transfert Nikon ») de Nikon View apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur. Rien ne s'affichera sur le moniteur de l'appareil photo.

Exécution auto (Windows XP Edition familiale/Professionnel)

Lorsque vous mettrez l'appareil photo sous tension, la boîte de dialogue de droite apparaîtra. Sélectionnez **Copier les images sur mon ordinateur utilise Nikon View 6** et cliquez sur **OK** pour lancer Nikon View. Pour ne plus voir apparaître cette boîte de dialogue dans le futur, nous vous conseillons de choisir **Toujours effectuer l'action suivante**.

Reportez-vous à "Dépannage" dans le *Manuel de référence de Nikon View* pour savoir comment procéder si Nikon View ne s'ouvre pas automatiquement.

Macintosh

La fonction Nikon Browser ("Navigateur Nikon") de Nikon View démarre, suivie de Nikon Transfer ("Transfert Nikon"). Le moniteur de l'appareil photo reste éteint.

3 Cliquez sur le bouton de la fenêtre Nikon Transfer. Toutes les images de la carte mémoire seront transférées sur votre ordinateur.

Windows Macintosh

4 Une fois le transfert terminé, vos images s'afficheront dans la partie Nikon Browser de Nikon View.

Windows

Par défaut, le dossier de destination des images transférées est le dossier Mes images ou Mes documents. Les images reçoivent un nom de fichier de la forme "Img*nnnn*", où *nnnn* est un nombre à quatre chiffres attribué automatiquement en ordre ascendant par Nikon View et commençant à partir de 0001.

Macintosh

Par défaut, le dossier de destination des images transférées est le dossier Images (Mac OS X) ou Documents (Mac OS 9). Les images reçoivent un nom de fichier de la forme "Img*nnnn*", où *nnnn* est un nombre à quatre chiffres attribué automatiquement en ordre ascendant par Nikon View et commençant à partir de 0001.

5 Dès que vos images apparaissent dans Nikon Browser, le transfert est terminé et vous pouvez retirer l'appareil photo du système.

Windows XP Edition familiale / Windows XP Professionnel

Cliquez sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" dans la barre de tâches et sélectionnez **Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité** dans le menu qui apparaît.

Windows 2000 Professionnel

Cliquez sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" dans la barre de tâches et sélectionnez **Arrêter Périphérique de stockage de masse USB** dans le menu qui apparaît.

Windows Millenium Edition (Me)

Cliquez sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" dans la barre de tâches et sélectionnez **Arrêter Disque USB** dans le menu qui apparaît.

Windows 98 Deuxième Edition (SE)

Dans Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque amovible correspondant à votre appareil photo et sélectionnez **Ejecter** dans le menu qui apparaît.

Mac OS X

Faites glisser l'icône de l'appareil photo "NIKON_D100" dans la corbeille.

Mac OS 9

Faites glisser l'icône de l'appareil photo "NIKON D100" dans la corbeille.

Mac OS X Mac OS 9

Vous pouvez maintenant éteindre votre appareil photo et déconnecter le câble USB.

▶ Nikon View

Nikon View se compose de quatre applications: Nikon Transfer (« Transfert Nikon »), Nikon Browser (« Navigateur Nikon »), Nikon Viewer (« Visualiseur Nikon ») et Nikon Editor (« Editeur Nikon »). Pour en savoir plus sur Nikon View, vous pouvez consulter l'aide en ligne ou lire le *Manuel de référence de Nikon View* disponible sur le CD-ROM de référence fourni avec votre appareil photo.

Le *Manuel de référence Nikon View* est livré en format PDF et peut être ouvert avec Adobe Acrobat Reader version 4.0 ou ultérieure. Les utilisateurs Windows qui n'ont pas déjà installé cette application sur leur ordinateur, peuvent le faire en copiant Adobe Acrobat Reader sur le CD-ROM de référence (la version Macintosh n'est pas incluse).

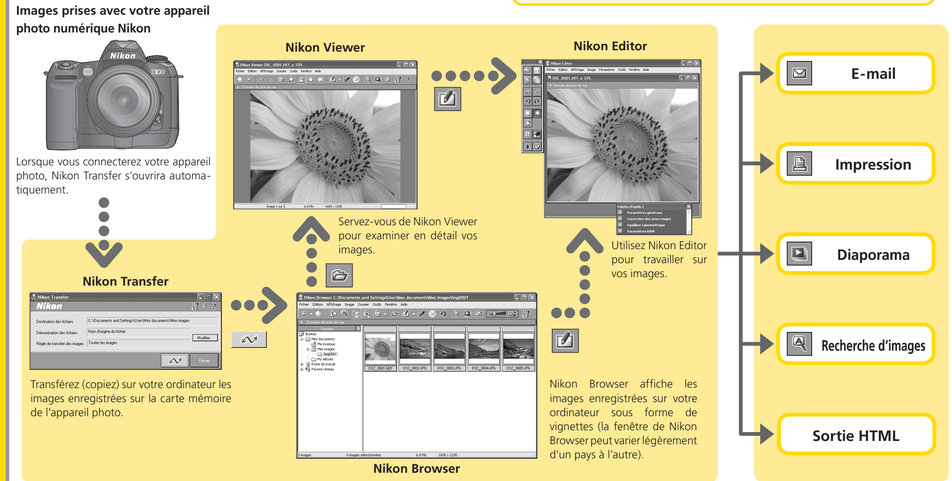
Images prises avec votre appareil photo numérique Nikon
Lorsque vous connecterez votre appareil photo, Nikon Transfer s'ouvrira automatiquement.
Nikon Transfer
Transférez (copiez) sur votre ordinateur les images enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.
Nikon Viewer
Servez-vous de Nikon Viewer pour examiner en détail vos images.
Nikon Editor
Utilisez Nikon Editor pour travailler sur vos images.
Nikon Browser
Nikon Browser affiche les images enregistrées sur votre ordinateur sous forme de vignettes (la fenêtre de Nikon Browser peut varier légèrement d'un pays à l'autre).
E-mail
Impression
Diaporama
Recherche d'images
Sortie HTML

* Les illustrations sont extraites de Windows XP.

Imprimé au Japon
SB4C00500601(13)
6MBA0313-05